

Merci d'avoir acheté le AUKEY WF-R8 AC1200 Répéteur Bi-bande WiFi. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder dans un endroit sûr pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

### Contenu de l'Emballage


AC1200 Répéteur Bi-bande WiFi



Câble Ethernet 3,6ft

Mode d'Emploi

Carte de Garantie

### Diagramme du Produit

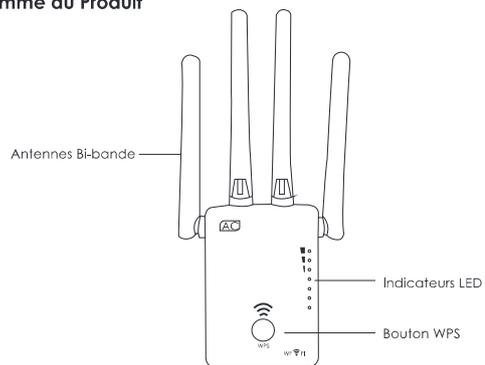

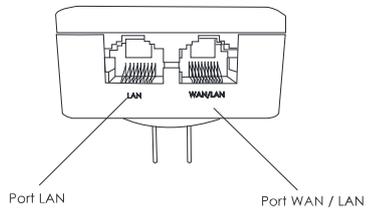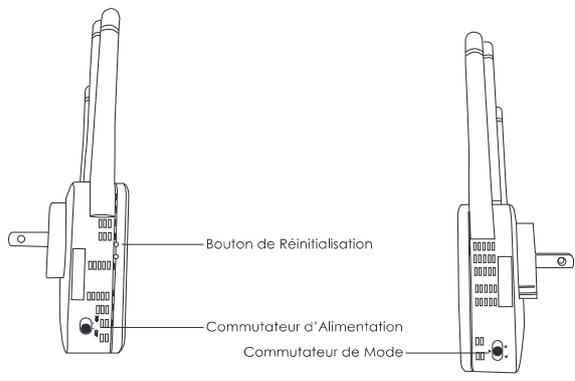

## Spécifications

Modèle	WF-R8
Type de Antenne	4 Antennes Bi-bande Externes
Standards Sans Fil	IEEE 802.11a / b/ g / n / ac
Vitesse Maximale des Données	11ac: 867Mbps, 11n: 300Mbps, 11g: 54Mbps, 11b: 11Mbps, 11a: 54Mbps
Fréquence	5,0 GHz / 2,4GHz
Distance	985ft / 300m
Sécurité Sans Fil	WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2, 64/128-bit, WEP, 802.1x, AES, TKIP, MAC, WDS
Dimension (antennes vers le haut)	163 x 79 x 5mm / 6,4" x 3,1" x 0,2"
Poids	115g / 4,05oz

## Pour Commencer

### Configuration du Mode Répéteur

- Réglez le Commutateur de Mode à "Repeater". Branchez-le dans une prise murale et allumez le Bouton d'Alimentation

### Veillez utiliser le bouton WPS (le routeur doit être équipé du bouton WPS)


- Appuyez sur le bouton WPS pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que les indicateurs LED clignotent
- Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur sans fil pendant 2-3 secondes pour terminer la connexion. (Cette étape doit être effectuée dans 2 minutes)

### Connexion Filaire

- Connectez votre ordinateur au WF-R8 via câble Ethernet

### Connexion Sans Fil


- Cliquez sur la connexion sans fil dans votre PC et sélectionnez le SSID Wireless-N ou Wireless-AC
- Ouvrez un navigateur Web et entrez http://192.168.10.1 ou http://ap.setup
- Vous vous identifiez, le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut sont "admin"

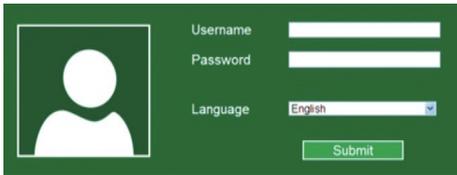

- Cliquez sur "Repeater Wizard"



- Sélectionnez réseau
- Entrez le code Wi-Fi et cliquez sur "Apply"

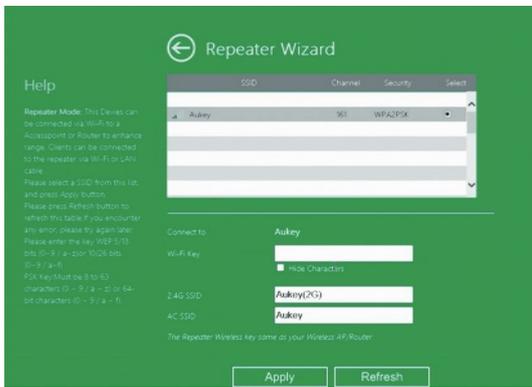

- Une fois connecté, cliquez sur connexion sans fil dans votre PC, choisissez votre nom de réseau sans fil et entrez un mot de passe

### Configuration du Mode AP Sans Fil

- Réglez le Commutateur de Mode sur "AP". Branchez-le dans une prise murale et allumez le Bouton d'Alimentation
- Cliquez sur connexion sans fil dans votre PC et sélectionnez le SSID Wireless-N ou Wireless-AC
- Ouvrez un navigateur Web et entrez <http://192.168.10.1> ou <http://ap.setup>
- Vous vous identifiez, le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut sont "admin"

- Cliquez sur "AP Wizard"
- Entrez SSID et mot de passe, cliquez sur "Apply"

Help

Wireless AP Mode: The repeater will be connected to a router via LAN cable. The client can be connected to the repeater via WiFi.

SSID: The SSID for your Wireless Network.

Security type: Recommended to use WPA2 encryption or WPA/WPA2 mixed type.

2.4G SSID:

AC SSID:

Security Type:

Security Key:  10

Unmask

### Configuration du Mode Routeur Sans Fil

- Réglez le Commutateur de Mode sur "Router". Branchez-le dans une prise murale et allumez le Bouton d'Alimentation
- Connectez le modem DSL avec le répéteur WiFi via un câble Ethernet
- Ouvrez un navigateur Web et entrez <http://192.168.10.1> ou <http://ap.setup>
- Vous vous identifiez, le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut sont "admin"
- Cliquez sur "Router Wizard"
- Entrez SSID et mot de passe, cliquez sur "Apply"
- Sélectionnez le Type de Connexion WAN

a. IP Statique: Adresse IP d'Entrée, Masque de Sous-réseau, Passerelle par Défaut



Router Wizard

- Static IP (Internet Service providers offer a fixed IP address)
- Dynamic IP (Automatically obtain an IP address)
- PPPoE (DSL/Cable Modem Dial-UP)

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

DNS 1:

DNS 2:

b. IP Dynamique: le routeur obtiendra automatiquement l'adresse IP du serveur DHCP ou du ISP. Aucune configuration n'est nécessaire.



Router Wizard

- Static IP (Internet Service providers offer a fixed IP address)
- Dynamic IP (Automatically obtain an IP address)
- PPPoE (DSL/Cable Modem Dial-UP)

2.4G SSID:

AC SSID:

Security:

Security Key:  9

Unmask

c. PPPoE: Entrez le Nom d'Utilisateur et le Mot de Passe de votre ISP.



Router Wizard

- Static IP (Internet Service providers offer a fixed IP address)
- Dynamic IP (Automatically obtain an IP address)
- PPPoE (DSL/Cable Modem Dial-UP)

User Name: pppoe\_user

Password: pppoe\_passwd

### Garantie & Service Client

Pour des questions, assistance, soutien et des demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

**Amazon EU commandes:** support.eu@aukey.com

\*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous services ou garanties.